

目录

1. 说明	2
2. 产品清单	3
3. 注意事项	4
4. 主要技术参数	4
5. 标准保修	6
6. 常见问题处理	6
7. 联系我们	7
8. 操作说明—电脑版	7
8.1 登录	7
8.2 手动控制	8
8.3 仪表盘	8
8.4 警告信息	9
8.5 插座配置	9
8.6 插座批量设置	10
8.7 日程安排	11
8.8 新增日程/修改日程	11
8.9 电压配置	12
8.10 电流配置	13
8.11 时间同步	13
8.12 网络设置	14
8.13 用户密码设置	14
9. 操作说明—手机版	15
9.1 登录	15
9.2 手动控制	16
9.3 仪表盘	17
9.4 警告信息	18
9.5 插座配置	错误! 未定义书签。
9.6 插座批量设置	错误! 未定义书签。
9.7 日程安排	错误! 未定义书签。
9.8 新增日程/修改日程	错误! 未定义书签。
9.9 电压配置	错误! 未定义书签。
9.10 电流配置	错误! 未定义书签。
9.11 时间同步	错误! 未定义书签。
9.12 网络设置	错误! 未定义书签。
9.13 用户密码设置	错误! 未定义书签。


1. 说明

- 打开包装箱;
- 取出 PDU, 检查机器是否完好;
- 仔细核对产品清单, 有问题请及时联系我们;
- 尊敬的用户、使用 PDU 前, 请用户仔细阅读说明书, 按照说明书操作
- 我公司系统软件与程序转换软件提供免费升级;
- 关于售后, 我司提供免费远程指导服务, 如需上门, 请联系我们。

2. 产品清单

编号	名称	数量	单位	备注
1	PDU	1	台	-
2	挂耳	2	个	
3	螺丝	1	包	-
4	说明书	1	本	-
5	合格证	1	个	-

2.1 面板说明

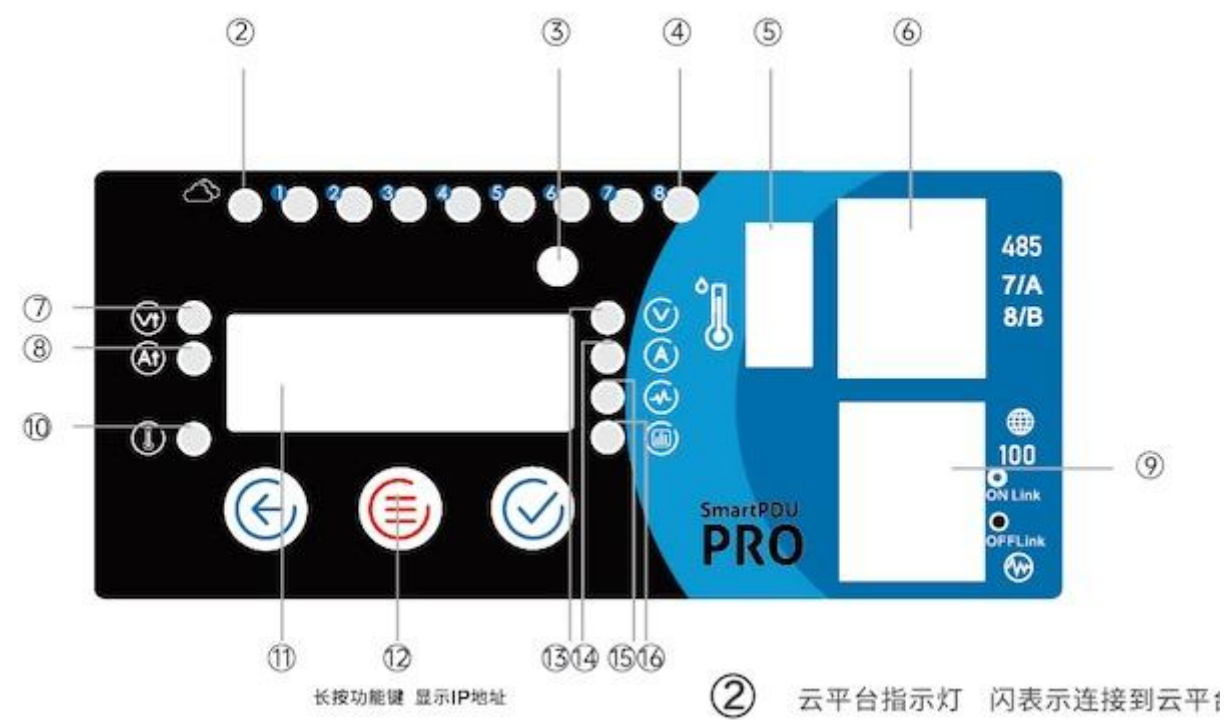

3. ①注意事项


- 1) 内有强电，请勿拆开
- 2) PDU 在通电时候，请勿移动，以免出意外
- 3) 在空气干燥地地方使用
- 4) 远离小朋友可以接触到的地方
- 5) 通电之前，一定要详细检查是否接地良好

4. 主要技术参数

型号	
高宽深	44*445*110 mm
颜色	黑色
USB	5V 0.5A (可选择配空调控制器、温湿度器、遥控器; 可充电)
网线接口	以太网接口
线材	3*2.0 mm
485	modbus
通讯	RJ45 TCP/IP
电线长度	默认 2.0 米 (可定制)
端口	8 位
总最大电流	MAX 16A
总最大功率	3680W
额定电压	110V-240V
输入频率	50/60 赫兹
净重	2.2KG
包装	独立包装

工作环境	
工作环境	23-113 °F (-5 - 45 °C)
工作相对湿度	0 - 95%
海拔高度	0-10000 feet (0-3000 meters)
储存温度	-13 - 149 °F (-25 - 65 °C)
储存相对湿度	0 - 95%
储存高度	0-50000 feet (0-15000 meters)

产品安装 标准 19 寸机架

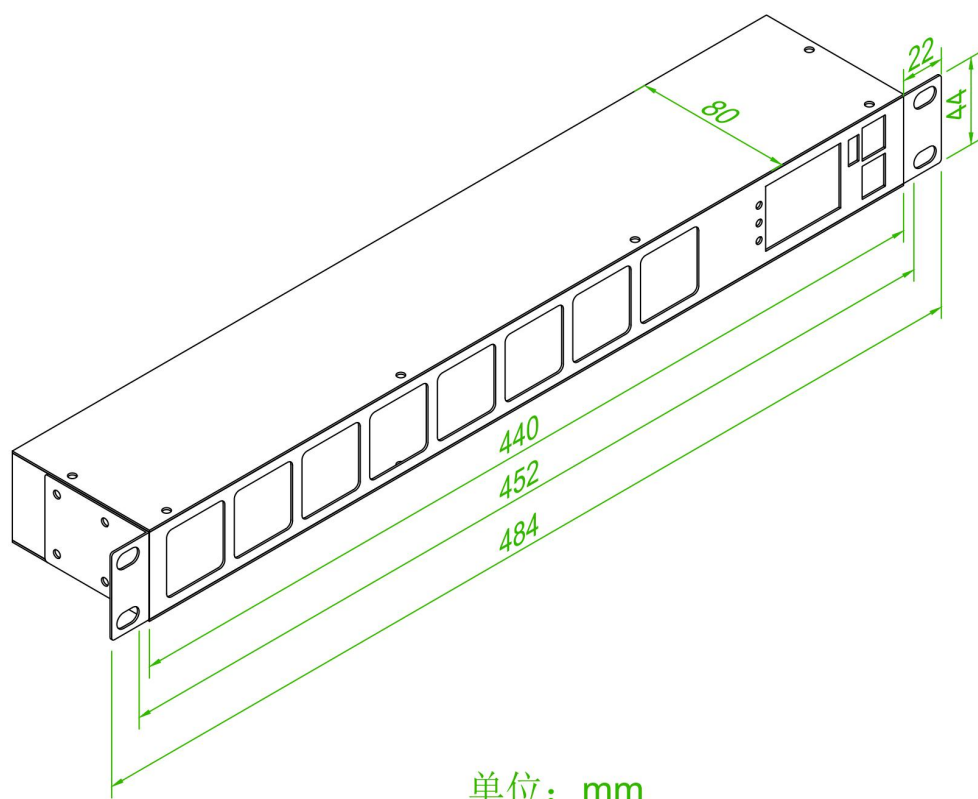

5. 保修

- 质保范围，PDU 主体
 - 质保期限：自用户购买之日起，十二个月
 - 如果收到本产品有问题，请及时联系我们，请勿自行修理，以免损坏机器，失去保修资格
 - 在保修期之内，发来的运费由用户承担，发回的运费由我们承担
- 如有以下原因引起的故障，在保修期内实行有偿维修
- 不正确操作或未经允许自行拆卸修理及改造所引起的问题
 - 超出标准规范，过压，过流，过载
 - 购买后碰撞或放置不当（如进水等）造成的问题
 - 在不符合本说明书要求的环境下使用所产生的故障
 - 因电压接错或电压不稳引起的控制箱损坏
 - 因地震，火灾，雷击，异常电压或其他人力不可抗拒引起的故障

6. 常见问题处理

- 为什么网络不通？
检查料网线是否插好，是否接触不良
- 为什么网口灯不亮
检查网线是否按标准 568B 接通
- 为什么 PING 不通
检查你的网络是不是同一个 IP 段。192.168.1.x
- 默认的 IP 址是多少？
- DHCP,自动分配 ip
- 初始密码是多少
(1) 用户名密码小写 admin
- 忘了 IP 怎么办
(1) 长按中间功能按键，显示 dh (2) 按右键

7. 联系我们

联系电话:

QQ:

邮箱:

网址:

8. 操作说明—电脑版

8.1 登录


功能介绍:

在电脑端 IE 中输入网址进入登录页(IP 默认 192.168.1.85)。如:http://192.168.1.85/

用户名默认 admin 密码默认 admin。

注: 记住密码功能不能限制 cookie 的使用, 否则不能记住密码。

主界面:

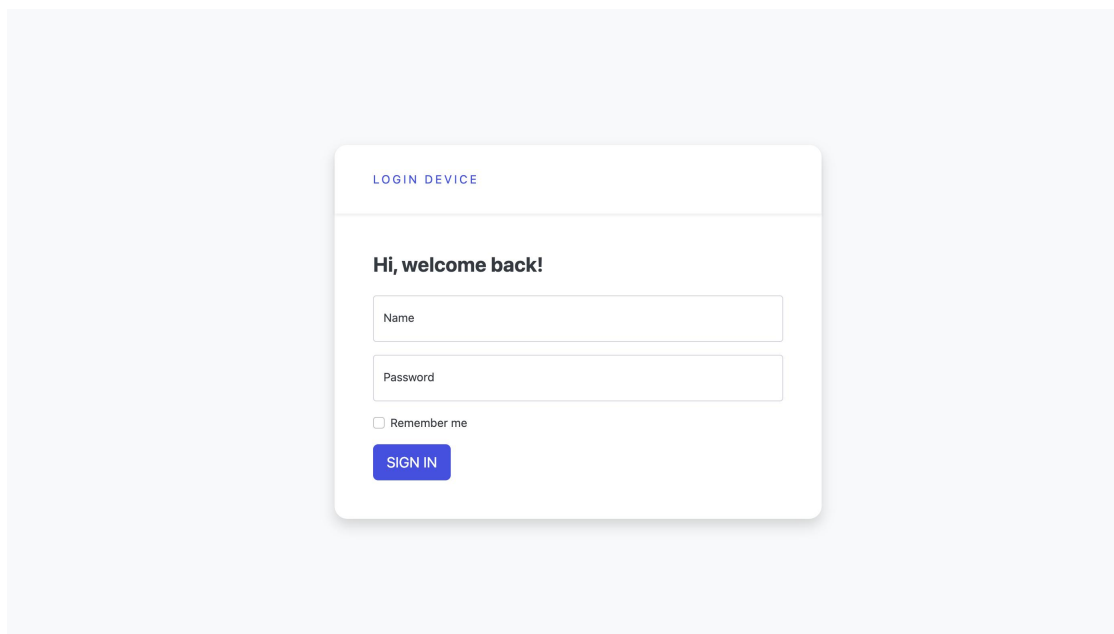

8.2 手动控制

功能介绍:

1:左边是主菜单单

2:右边各插座口的状态(开/关)。

3:选择功能(开/关/重启/延时开/延时关/延时重启),并选择要控制的插座口,再点击【控制】按钮即可对插座进行控制。

4: 每秒更新一次信息

主界面:



8.3 仪表盘

显示 PDU 系统信息



8.4 警告信息

ALARM RECORD	
报警记录	
#	详细
1	2023/03/13-05:38:24,电压触发,234.0V.
2	2023/03/13-05:35:45,电压触发,234.7V.
3	2023/03/13-05:30:45,电压触发,235.9V.
4	2023/03/13-05:26:13,电压触发,236.0V.
5	2023/03/13-05:21:48,电压触发,234.0V.
6	2023/03/13-05:20:45,电压触发,234.2V.
7	2023/03/13-05:15:45,电压触发,236.2V.
8	2023/03/13-05:10:45,电压触发,236.1V.
9	2023/03/13-05:05:45,电压触发,235.9V.
10	2023/03/13-05:00:45,电压触发,235.9V.
11	2023/03/13-04:55:45,电压触发,235.8V.
12	2023/03/13-04:50:45,电压触发,235.9V.

8.5 插座配置

功能介绍:

对插座进行配置,可修改每个插座口名称(系统默认未定义)、开机延时时间,关机延时时间,重启时间,开机动作。在页面的输入框内修改各项目内容,最后点击【保存设置】进行保存。

主界面:

CONFIGURATION

开关机设置

保存

开机时序

1 -> 8

关机时序

8 -> 1

8.6 插座批量设置

在插座配置页面选择需要批量处理的插座口，并点击【批量设置】按钮进入批量设置页面。

功能介绍:

可对插座口名称、开机延时时间，关机延时时间，重启时间、开机动作进行设置(默认不设置，请点击需要设置的项进行设置)。最后再点击【保存批量设置】进行保存。

主界面:

S1

编辑

开机状态	开机延时	重启时间
开	1 s	5 s
延时打开	延时关闭	延时重启
5 s	5 s	5 s

S2

编辑

开机状态	开机延时	重启时间
开	1 s	5 s
延时打开	延时关闭	延时重启
5 s	5 s	5 s

8.7 日程安排

功能介绍:

查询、新增、修改、删除日程配置。

点击【新增日程】可以新增加日程。

点击每个日程的名称可进入修改页面进行修改。

选择日程，再点击【删除日程】可删除选择的日程。

主界面:

CONFIGURATION			
定时任务			
#	名称	详细	操作
1	上班	启用## 每周 1,2,3,4,5,6,7## 08:00## 打开插座 5.	
2	下班	启用## 每周 1,2,3,4,5,6,7## 18:00## 关闭插座 5.	
3	定时任务3	停用## 每周 1,2,3,4,5,6,7## 10:21## 打开插座 1,2,3,4,5,6,7,8.	
4	定时任务4	停用## 每周 1,2,3,4,5,6,7## 10:21## 打开插座 1,2,3,4,5,6,7,8.	
5	定时任务5	停用## 每周 1,2,3,4,5,6,7## 10:21## 打开插座 1,2,3,4,5,6,7,8.	
6	定时任务6	停用## 每周 1,2,3,4,5,6,7## 10:21## 打开插座 1,2,3,4,5,6,7,8.	
7	定时任务7	停用## 每周 1,2,3,4,5,6,7## 10:21## 打开插座 1,2,3,4,5,6,7,8.	

8.8 新增日程/修改日程

功能介绍:

填写日程名称(必填,12 字符内), 选择动作、执行次数、执行时间, 再选择需要控制的插座口, 最后点击【保存】保存日程配置。

注: 最多只能配置 10 个日程计划。

主界面:

定时任务

名称

上班

执行方式

每周

时

8

分

0

星期选择：

☒1☒2☒3☒4☒5☒6☒7

端口选择：

☐1☐2☐3☐4☒5☐6☐7☐8

动作：

☒开☐关

状态：

☒启用☐停用

取消

保存

8.9 电压配置

功能介绍:

1:展示实时电压。

2:可设置上限电压、警告电压、下限电压，及超过上限值时所做的操作，点击【保存设置】保存。

主界面:

电压触发设置

编辑

> 235 V :	无.
恢复动作 :	无.
< 200 V :	无.
恢复动作 :	无.
回差值 :	1.
优先级别 :	8.

8.10 电流配置

功能介绍:

- 1:展示实时电流。
- 2:可设置上限电流、警告电流、下限电流，及超过上限值时所做的操作，点击【保存设置】保存。

主界面:

总电流触发设置

编辑

> 32 A :	无.
优先级别 :	Disable.

8.11 时间同步

功能介绍:

- 可进行时间的设置，输入框中默认电脑端的时间。点击【保存】同步时间。
- 主界面:

CONFIGURATION

15:05:08

SAT MAR 25 2023

设备时间

15:05:21

SAT MAR 25 2023

浏览时间

基本设置

选择时区

UTC+08:00

保存

同步浏览器时间

同步

8.12 网络设置

功能介绍:

修改系统的 ip 及网页访问端口。点击【保存】。

主界面:

CONFIGURATION

IPv4 设置

☒ DHCP

☐ STATIC

IPv4

IP

192.168.1.203

Mask

255.255.255.0

GW

192.168.1.2

DNS

DNS 1

114.114.114.114

DNS 2

202.96.128.166


保存

8.13 用户密码设置

功能介绍:

输入新、旧用户名密码进行修改。点击【保存】。

主界面:

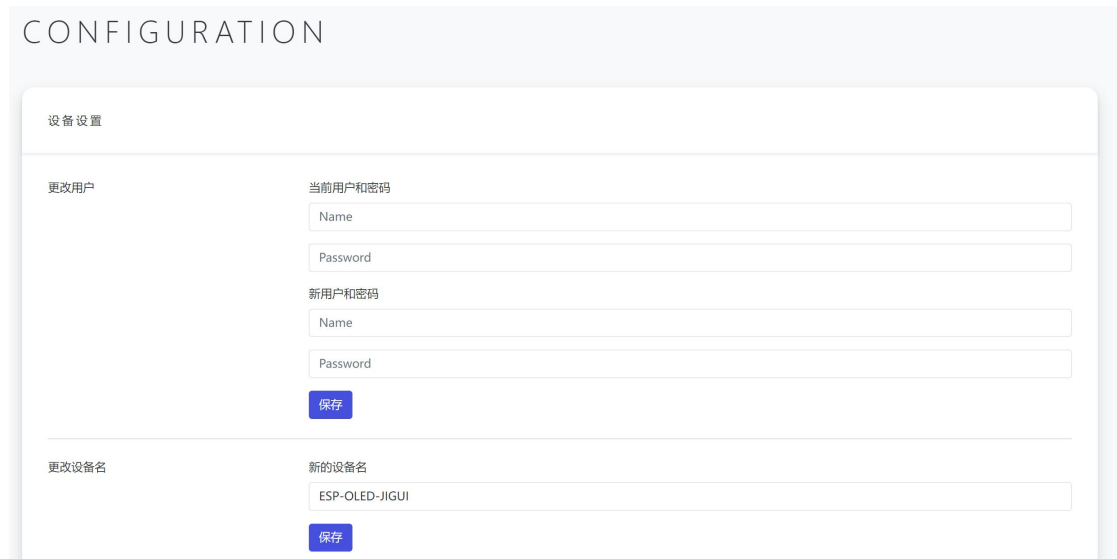

The screenshot shows a web interface titled "CONFIGURATION". Below the title is a section labeled "设备设置" (Device Settings). This section contains two main parts: "更改用户" (Change User) and "更改设备名" (Change Device Name). The "更改用户" part has two sub-sections: "当前用户和密码" (Current User and Password) and "新用户和密码" (New User and Password). Each sub-section has input fields for "Name" and "Password". Below these fields is a blue "保存" (Save) button. The "更改设备名" part has a single input field for "新的设备名" (New Device Name) with the value "ESP-OLED-JIGUI" and a blue "保存" (Save) button below it.

9. 操作说明—手机版

9.1 登录

功能介绍:

在手机浏览器中输入网址进入登录页(IP 默认 192.168.1.85)。如:<http://192.168.1.85/>
用户名默认 admin 密码默认 admin。

注: 记住密码功能不能限制 cookie 的使用, 否则不能记住密码。

主界面:

LOGIN DEVICE

Hi, welcome back!

Name
admin

Password
.....

☐ Remember me

SIGN IN


9.2 手动控制

功能介绍:

1:点击状态图标可以进行开/关切换。

2:点击操作的”+”号可以展开详细操作，点击【确认】进行控制。

主界面:

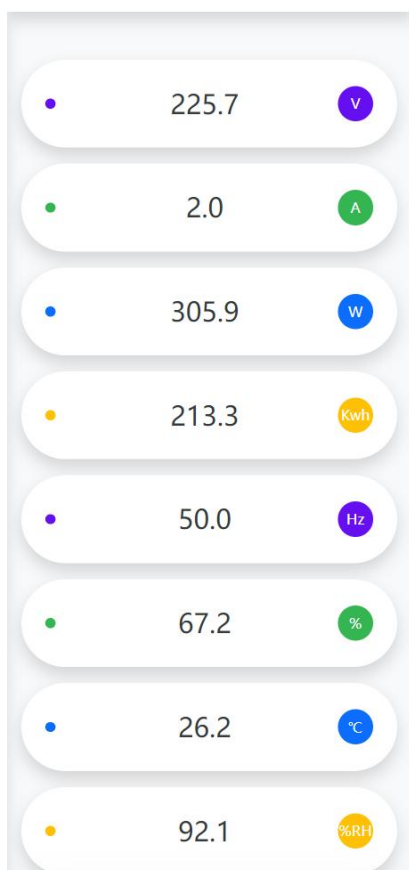

9.3 仪表盘

该版本无该功能模块，敬请期待后续版本。

#	Name	Current	Control
1	S1	0.0 A	ON 
2	S2	0.0 A	ON 
3	S3	0.0 A	ON 
4	S4	0.0 A	ON 
5	kajiguo	0.7 A	ON 
6	S6	0.7 A	ON 
7	S7	0.2 A	ON 
8	S8	0.5 A	ON 
9	#####		立即全开 立即全关
10	#####		时序开机 时序关机

9.4 警告信息