


S1系列 ATS/STS 说明书

UI 菜单

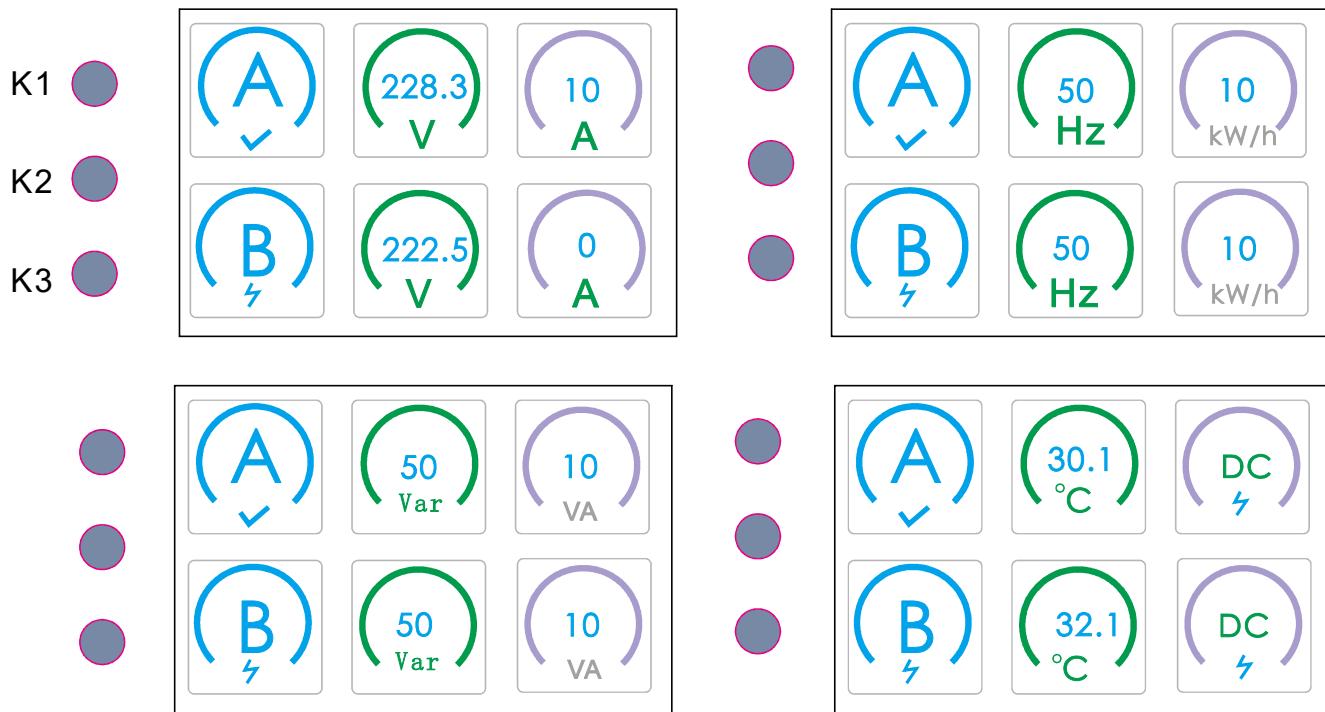

图标解释

A A路

Hz 频率

B B路

kWh 电量

✓ 供电正常

Var 功率因数

⚡ 当前线路

VA 功率

✗ 线路故障

°C 温度

V 电压

DC 直流

A 电流