

① A/B线路切换选择

长按K2键显示菜单



②

按K1键选中模式设置



③

按K2键选中模式设置



④

按K1键选中你设定的模式



注: 默认为A路为优先
一共有5种模式

⑤

按K3键保存你设置的模式



注: 保存成功蜂鸣器会响

⑥

按K3键直至到Mode菜单栏



注: 成功蜂鸣器会响

⑦

按K2键直退出菜单



① 屏幕方向选择

长按K2键显示菜单



②

按K1键选中屏幕设置



③

按K2键选中模式设置



④

按K1键选中屏幕方向



注: 默认0度. 水平显示

⑤

按K2键选中屏幕方向



例 转90度

⑥

按K3键光标到保存



注: 成功蜂鸣器会响

⑦

按K2键直退出菜单




① 语言选择

长按K2键显示菜单



②

按K1键选中language设置

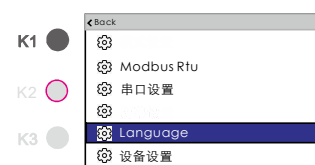

③

按K2键选中语言



④

按K1键选中语言



注: 默认英文菜单

⑤

按K2键选中语言



注: 默认英文菜单

⑥

按K3键光标到保存



注: 成功蜂鸣器会响

⑦

按K2键直退出菜单

